VT 266 VT 296

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

SENSING THE DIFFERENCE

INSTALLATION

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar att fett och matsmulor tränger in i mikrovågskanalerna.

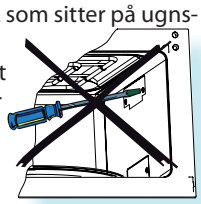

PLACERA UGNEN PÅ ETT STABILT OCH PLANT UNDERLAG som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.

PLACERA INTE UGNEN I NÄRHETEN av andra värmekällor. Det skall vara minst 20 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras. Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera. Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köksskåp.

UNDERSÖK UGNEN OCH KONTROLLERA ATT DEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollera att ugnsluckan stänger ordentligt mot luckans karmar. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN om elsladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

ANVÄND INTE EN FÖRLÄNGNINGSSLADD.

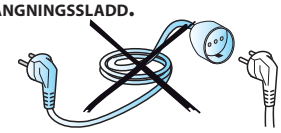

OM STRÖMSLADDEN ÄR FÖR KORT LÅT EN kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

VARNING: Felaktig användning av den jordade kontaken kan resultera i risk för elektriska stötar. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsugnen är korrekt jordad.

EFTER ANSLUTNINGEN

UGNEN FUNGERAR endast när luckan är ordentligt stängd.

OM UGNEN STÅR I NÄRHETEN AV EN TV-APPARAT, RADIO ELLER ANTENN KAN DEN ge upphov till störningar.

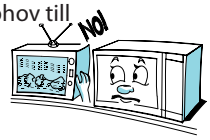

MIKROVÅGSUGNEN skall vara ansluten till jord. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador på människor, djur eller föremål om detta krav inte uppfyllts.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT OCH SPAR SOM FRAMTIDA REFERENS

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Om det börjar brinna i eller utanför ugnen eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.

Överhetta inte maten. Det kan börja brinna.

Lämna inte ugnen utan tillsyn, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.
Lämna inte ugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!

Använd inte frätande kemikalier eller sprayer i mikrovågsugnen. Ugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

Häng och lägg aldrig tunga föremål på ugnsluckan. Det kan resultera i skador på ugnsutrymmet och gångjärnen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

Låt inte barn använda mikrovågsugnen *utan tillsyn förrän de har lärt sig att hantera ugnen på ett säkert och korrekt sätt och förstår risken det innebär att använda den på felaktigt sätt. Barn bör handledas när de använder andra värmekällor (i förekommande fall), separat eller i kombination med mikrovågor, beroende på att temperaturen kan bli mycket hög.*

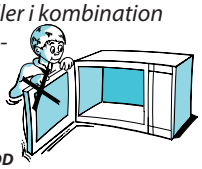

Denna ugn är inte avsedd att *användas av personer (gäller även barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått vägledning eller anvisningar om användningen av ugnen av en person som ansvarar för deras säkerhet.*
Se till att små barn *inte leker med ugnen.*

Använd inte mikrovågsugnen *för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.*

Kontrollera regelbundet att luckans *tätningslister och området runt luckan inte är skadade. Om skador upptäcks i dessa områden skall ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.*

Apparaten är inte avsedd *att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.*

ÄGG

Hela ägg, med eller utan skal, får inte kokas eller värmas i ugnen. De kan explodera, även efter att tillagningen har avslutats.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK!

UGNEN FÅR INTE STARTAS MED MIKROVÅGOR *utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.*

UGNENS VENTILATIONSÖPPNINGAR *får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.*

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I ugnen när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

ANVÄND INTE OCH FÖRVARA INTE mikrovågsugnen utomhus.

ANVÄND INTE UGNEN NÄRA diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringslats.

TAG BORT FÖRSLUTNINGSKLÄMMOR AV METALL *från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i ugnen.*

FRITERING

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen. Åtkomliga delar av ugnen kan bli heta under användningen. Se till att barn vistas på avstånd.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER, VATTEN. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

SKAFFA MER INFORMATION i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.

INNAN DU SERVERAR BARNMAT I NAPPFLASKA ELLER BARNMATSBURKAR *som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skållning och brännskador undviks.*

Ta av lock och nappar innan maten värms!

TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för matlagningen är ugns- och mikrovågssäkra.

KONTROLLERA ATT DEN MAT OCH DE TILLBEHÖR som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.
Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.

OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

FÖRSÄKRA DIG ALLTID OM att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen. Om glasplattan inte kan rotera obehindrat bör du använda ett mindre kärl.

STORA KÄRL

TRYCK PÅ GLASPLATTANS STOPPKNAPP när kärlet är så stort att det inte kan rotera obehindrat i ugnen. Denna funktion kan endast användas när tillagningen sker med enbart mikrovågor. Knappen fungerar inte med andra funktioner.

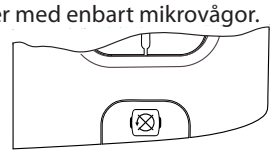

RULLSTÖD

RULLSTÖDET SKALL SITTA under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.



- Montera rullstödet i ugnen.

GLASPLATTA

DEN ROTERANDE GLASPLATTAN skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

- Placera glasplattan på rullstödet.

CRISPHANDTAG

ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA

LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.
Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.

PLACERA INGA TILLBEHÖR i crisppannan, eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.
CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används (max. 3 min). Använd alltid crispfunktionen vid förvärmning av crisppannan.

ÅNGKOKARE

ANVÄND ÅNGKOKAREN TILLSAMMANS DURKSLAGET när du lagar fisk, grönsaker eller potatis.
PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.

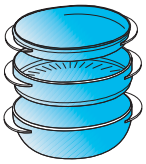

STARTSKYDD / BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion kopplas in en minut efter att ugnen har återgått till viloläge. (Ugnen är i viloläge när 24-timmarsklockan visas i teckenfönstret eller, om klockan inte har ställts, när teckenfönstret är släckt).

För att koppla ur knapplåset måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "door" (LUCKA) i teckenfönstret.

door

TIMER

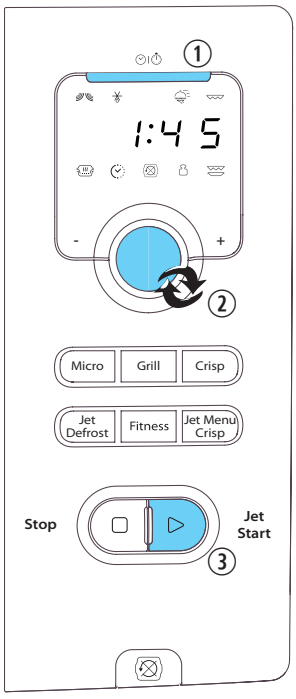

Använd denna funktion när du behöver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar, osv.

1. **Tryck på klockknappen.**
2. **Vrid på inställningsratten för att ställa in tiden** som skall mätas.
3. **Tryck på startknappen.**

Blinkande kolon anger att timern arbetar.

När nedräkningen är klar hörs det en ljudsignal.

När klockknappen trycks in en gång visas den tid som återstår av timerinställningen. Tiden visas i 3 sekunder, varefter timern återgår till att visa tillagningstiden (om ugnen används).

För att stänga av timern när den arbetar i bakgrunden till en annan funktion måste du först placera timern i förgrunden genom att trycka på klockknappen och sedan stoppa den genom att trycka på stoppknappen.

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

Avbryt tillagningen så här:
Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.



Om du vill fortsätta tillagningen stänger du ugnsluckan och trycker på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.
Trycker du på startknappen TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.

Om du vill avsluta tillagningen tar du ut maten, stänger luckan och trycker in stoppknappen.

Anmärkning: Efter användningen av ugnen lyser ugnslampan innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.

En ljudsignal ljuder och upprepas en gång i minuten i 10 minuter efter programmets slut. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stoppa ljudsignalen.
Anmärkning: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

KLOCKA

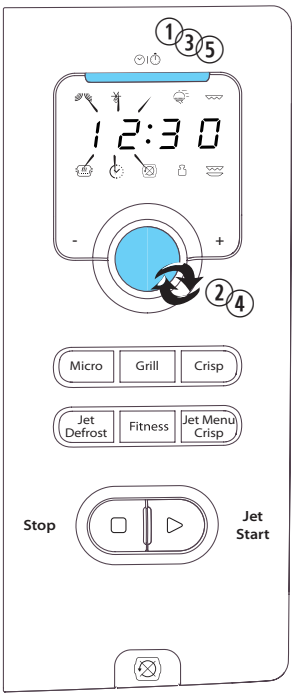

När mikrovågsugnen ansluts till elnätet första gången eller efter strömavbrott aktiveras klockfunktionen automatiskt.

1. **Håll klockknappen** intryckt (i 3 sekunder) tills den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.
2. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in timtalet.
3. **Tryck på klockknappen igen** (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).
4. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in minuttalet.
5. **Tryck på klockknappen igen.**

Klockan är inställd och fungerar.
Om du inte längre vill att klockan skall visas behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3 sekunder och därefter trycka på stoppknappen.
För att koppla in klockfunktionen igen följer du anvisningarna ovan.
Anmärkning: Håll ugnsluckan öppen när du ställer klockan. Du har då 10 minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

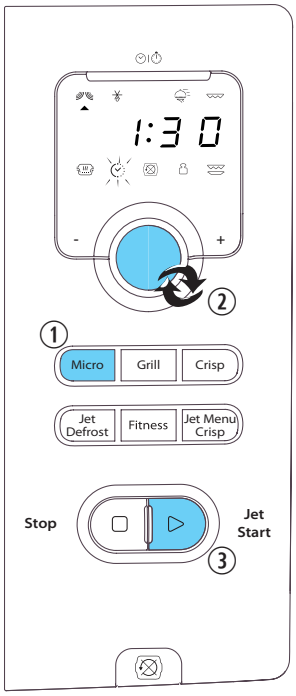

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

1. **TRYCK PÅ MIKROKNAPPEN** för att ställa in effekten.
2. **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in önskad tillagningstid.
3. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.

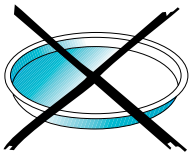

VAL AV EFFEKTNIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
JET (800 W)	**VÄRMNING AV DRYCKER,** vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
650 W	**TILLAGNING AV** fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W	**FÖRSIKTIG TILLAGNING** av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W	**SJUDNING AV STUVNINGAR,** smältning av smör.
160 W	**UPPTINING.** Mjukgöring av smör och ost.
90 W	**MJUKGÖRING** av glass.

JET START (SNABBSTART)

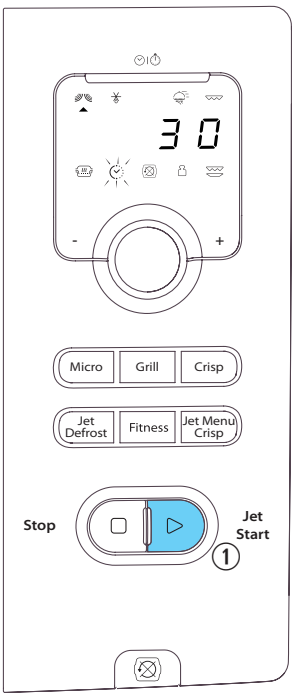

Använd denna funktion för snabb värmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

1 **Tryck på startknappen.**

Denna funktion startar automatiskt med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. *Varje tryck ökar* tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten efter att funktionen har startat.

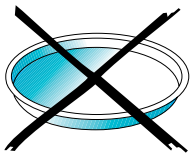

MANUELL UPPTINING

Följ anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

Övervaka och kontrollera maten då och då. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

Fryst mat i plastpåsar, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar i metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

Formen på förpackningen påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

Skydda de tunnaste delarna (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.

Vänd på stora matstycken efter halva upptiningstiden.

Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

Det är bättre att tina lite för lite och låta upptiningen avslutas under vilotiden.

Vilotiden efter upptiningen förbättrar alltid resultatet eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela livsmedlet.

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

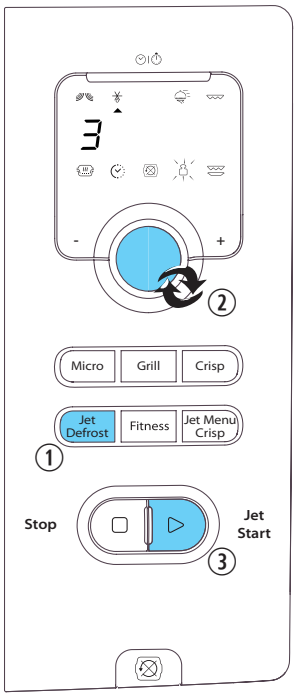

Använd denna funktion för upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.

Placera alltid maten på glasplattan.

1. **Tryck en eller flera gånger på Jet Defrost-knappen** för att välja önskad matklass.
2. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in matens vikt.
3. **Tryck på startknappen.**

Halvvägs genom upptiningsprocessen stannar ugnen med uppmaningen (*TURN FOOD*) VÄND MATEN.

- Öppna luckan.
- Vänd maten.
- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

Anmärkning: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

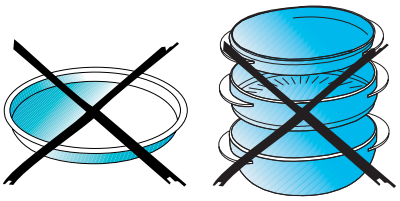

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

Ugnen behöver veta matens nettovikt.

FRYST MAT:
Om vikten är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

FRYST MAT:
Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18°C) ställer du in en lägre vikt.
Om maten är kallare än djupfryst (-18°C) ställer du in en högre vikt.



MATKLASS		MÄNGD	TIPS
1	**Kött**	**100 g - 2 kg**	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.
2	**Fågel**	**100 g - 2,5 kg**	Kyckling, hel, delar eller filéer.
3	**Fisk**	**100 g - 1,5 kg**	Hel, i skivor eller filéer.
4	**Grönsaker**	**100 g - 1,5 kg**	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.
5	**Bröd**	**100 g - 1 kg**	Limpa, bullar, kuvertbröd.
Om maten inte finns med på denna lista eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.			

GRILL

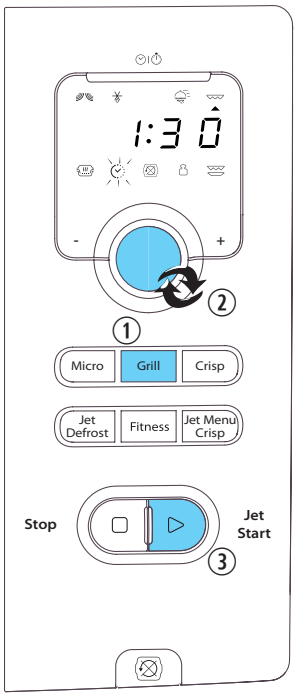

ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

1. **TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.**
2. **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in önskad tillagningstid.
3. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

MED ETT TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN kan grillelementet kopplas på och av under grillningen. Timern fortsätter att räkna ned tillagningstiden även om grillelementet stängs av.

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN *som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.*

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP *när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.*

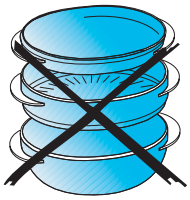

GRILL KOMBI

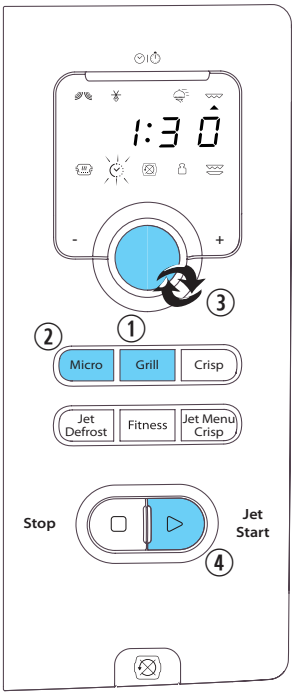

Använd denna funktion för tillagning av t.ex. gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

1. **Tryck på grillknappen.**
2. **Tryck på Mikroknappen** för att ställa in effekten.
3. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in tillagningstiden.
4. **Tryck på startknappen.**

Under tillagningen kan du sätta på och stänga av grillelementet genom att trycka på grillknappen. När grillen används är mikrovågseffekten begränsad.

Du kan stänga av mikrovågorna genom att minska mikrovågseffekten till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnen över till endast grillfunktionen.

Kontrollera att redskapen som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.

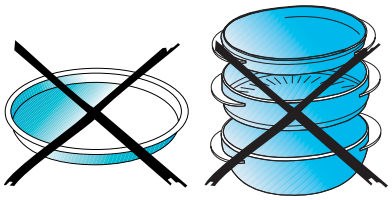

VAL AV EFFEKTNIVÅ

GRILL KOMBI	
Effekt	Användning:
650 W	**Tillagning av** grönsaker och gratänger
350 - 500 W	**Tillagning** av kyckling och lasagne
160 - 350 W	**Tillagning av** fisk och frysta gratänger
160 W	**Tillagning** av kött
90 W	**Gratinering** av frukt
0 W	**Bryning,** enbart under tillagningen

CRISP

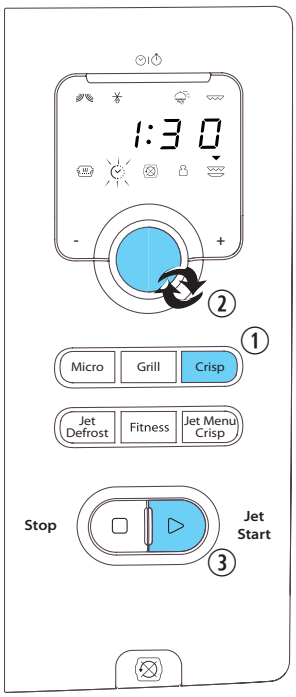

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Crispfunktionen är också lämplig för att steka bacon, ägg, korv, hamburgare, etc.

1. **Tryck på crispknappen.**
2. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in önskad tillagningstid.
3. **Tryck på startknappen.**

När crispfunktionen används går det inte att ändra effektnivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen.

Mikrovågorna och grillen samverkar automatiskt för att värma crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

***Kontrollera att** crisppannan står mitt på glasplattan.*

***Ugnen och crisppannan** blir mycket heta när denna funktion används.*

***Placera aldrig den heta crisppannan** på värmekänsliga underlag.*

***Var försiktig och vidrör inte** ugnstaket ovanför grillelementet.*

***Använd grytlappar** eller **det speciella** crisphandtaget när du skall ta i den heta crisppannan.*

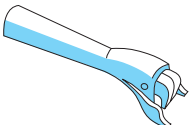

Använd endast den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.



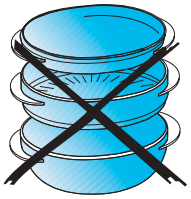

JET MENY CRISP

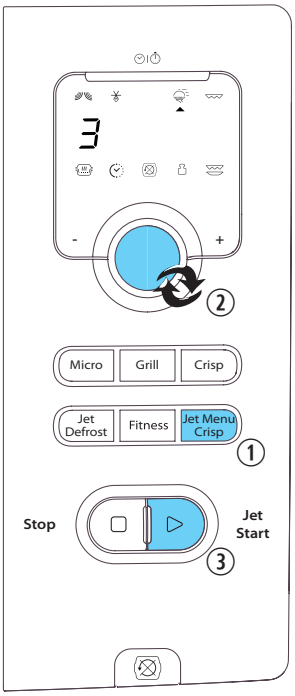

DENNA FUNKTION ANVÄNDS för att laga olika typer av fryst mat.
UGNEN väljer automatiskt tillagningsmetod, tid och effekt.

1. **TRYCK EN ELLER FLERA GÅNGER PÅ JETMENY CRISPKNAPPEN** för att välja önskad matklass (se tabellen).
2. **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in matens vikt.
3. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

VISSA MATKLASSER KRÄVER att man tillsätter mat, vänder eller rör i maten under tillagningen (varierar mellan olika modeller). I dessa fall stoppar ugnen och uppmanar dig att göra detta.

OM DU INTE ÖPPNAR LUCKAN INOM 2 MINUTER EFTER UGNENS UPPMANING KOMMER FÖLJANDE ATT SKE:	
TILLSÄTT	Ugnen stoppas och övergår till viloläge (standby).
RÖR	Tillagningsprocessen fortsätter. Det kan hända att slutresultatet inte blir optimalt i detta fall.
VÄND	Tillagningsprocessen fortsätter. Det kan hända att slutresultatet inte blir optimalt i detta fall.

- Öppna luckan.
- Tillsätt mat, rör eller vänd på maten.
- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

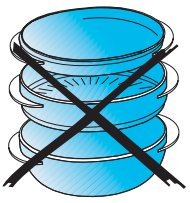

JET MENY CRISP

MATKLASS		REKOMMENDERAD MÄNGD	TILLBEHÖR SOM SKALL ANVÄNDAS	UNDER TILLAGNINGEN
1	**Risröra**	**300 g - 650 g**	**Sätt in den tomma crisppannan. Tillsätt maten när "tillsätt maten" visas**	**Rör i maten**
2	**Pastaröra**	**250 g - 550 g**	**Sätt in den tomma crisppannan. Tillsätt maten när "tillsätt maten" visas**	**Rör i maten**
3	**Buffalo wings / Kycklingnuggets**	**250 g - 500 g**	**Crisppanna**	**Vänd maten**
4	**Pommes frites**	**250 g - 500 g**	**Crisppanna**	**Rör i maten**
5	**Pizza**	**250 g - 750 g**	**Crisppanna**	
6	**Quiche**	**250 g - 600 g**	**Crisppanna**	
7	**Panerad fisk / Fiskpinnar**	**250 g - 500 g**	**Sätt in den tomma crisppannan. Tillsätt maten när "tillsätt maten" visas**	**Vänd maten**
8	**Cordon Bleu/ Kycklingskivor**	**1 - 4 st (100-125 g per st)**	**Sätt in den tomma Crisppannan. Tillsätt maten när "tillsätt maten" visas**	**Vänd maten**

Om maten inte finns med på denna lista eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".

Anmärkning:

Små mängder olja eller smör kan läggas i crisppannan när den skall förvärmas.

FITNESS

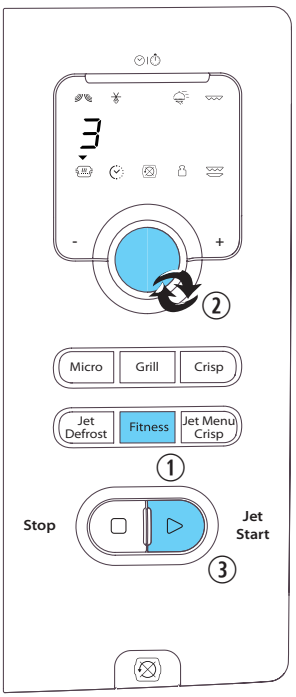

Använd denna funktion för mat som grönsaker och fisk.
Använd alltid den medföljande ångkokaren när denna funktion används.

1. **Tryck en eller flera gånger på Fitnessknappen** för att välja matklass (se tabellen).
2. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in matens vikt.
3. **Tryck på startknappen.**

Placera maten på ånggallret.

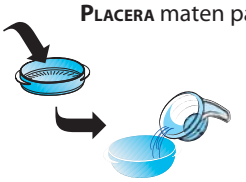

Häll 100 ml (1 dl) vatten i ångkokarens underdel.

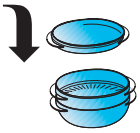

Täck med locket.

***Ångkokaren är** avsedd att användas enbart med mikrovågor!*

***Använd aldrig ångkokaren** tillsammans med någon annan funktion.*

***Om ångkokaren används med** andra funktioner kan skador uppstå.*

***Kontrollera alltid att** glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.*

***Placera alltid** ångkokaren på glasplattan.*

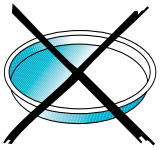

1	**Potatis / Rotsaker**	**150 g - 500 g**	**Använd grönsaker i samma storlek.** Skär grönsakerna i lika stora bitar. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
2	**Grönsaker** (blomkål och broccoli)	**150 g - 500 g**	
3	**Frysta grönsaker**	**150 g - 500 g**	**Låt stå i** 1 - 2 minuter efter tillagningen.
4	**Fiskfiléer**	**150 g - 500 g**	**Fördela fiskfiléerna** jämnt på ånggallret. Lägg tunna delar ovanpå varandra. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
5	**Kycklingfiléer**	**150 g - 500 g**	**Välj filéer med samma storlek** och fördela filéerna jämnt över ånggallret. Om filéerna är frysta måste de tinas innan de ångkokas. Låt stå i 3 - 5 minuter efter tillagningen.
6	**Frukt**	**150 g - 500 g**	**Skär frukten i lika stora bitar.** Om frukten är mycket mogen bör du ställa in en lägre vikt än den aktuella för att undvika att den blir överkokt. Låt stå i 2 - 3 minuter efter tillagningen.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

Om ugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.

Använd inte skursvampar innehållande metall, ***rengöringsmedel med slipmedel,*** *stålull, skurtrasor eller dylikt. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en trasa och ett milt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.*

Spraya inte *direkt på ugnsytorna.*

Ta ut glasplattan och rullstödet då och då och rengör ugnsutrymmets botten. Detta är speciellt viktigt om något kokat över eller spillts ut i ugnen.

Glasplattan skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

Använd aldrig ugnen när glasplattan tagits ut för rengöring.

Använd en mjuk och fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel för att rengöra ugnens insida, luckans front och baksida samt listerna runt öppningen.

Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på luckans kanter.

Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.

Ugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Om grillfunktionen inte används regelbundet, måste den köras i minst 10 minuter en gång per månad. Avsikten med detta är att fettstänk och matrester bränns bort så att brandrisk motverkas.

KAN MASKINDISKAS:

Rullstöd

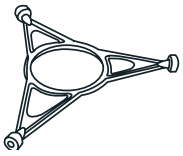

Glasplatta



Crisphandtag

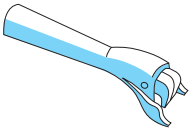

Ångkokare

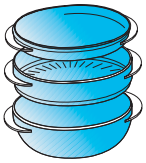

MILD RENGÖRING:

Crisppannan skall rengöras med vatten och ett milt diskmedel. Envis smuts går att få bort med en skurtrasa och ett milt rengöringsmedel.



Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

Skölj inte crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.

Använd inte stålull. Stålull repar crisppannans yta.

FELSÖKNING

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- Att luckan är ordentligt stängd.
- Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- Att ugnen har god ventilation.
- Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

Syftet med denna kontroll är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta. Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.

Elsladden får endast bytas ut mot en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. *Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.* ***Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.***

MILJÖTIPS

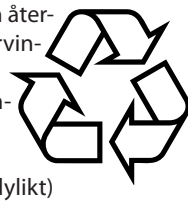

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical och Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten anger att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

ENLIGT IEC 60705.

IEC (International Electrotechnical Commission) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1000 g	14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20-22 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	3 min 6 sek	Jet Defrost (Snabbupptining)	

Whirlpool är ett registrerat varumärke som tillhör Whirlpool USA

4 6 1 9 6 5 2 7 3 3 1 2

SE